

Термостат STC-2302

Краткое руководство пользователя

(Версия 21.11.01RU)


Модель STC-2302 оснащена шестью кнопками, одним датчиком и двумя выходными реле для подключения и управления охлаждающей и размораживающей установкой.

1. Меню функций

Зажмите на 3 сек. кнопку [■/ок] чтобы войти в меню.

Код	Функция
F1	Время продолжительности размораживания
F2	Цикл размораживания / Интервальное время
F3	Цикл размораживания / Интервальное время режим отсчёта
	□ Общее время работы контроллера
	! Общее время работы компрессора
F4	Время оттаивания воды
F5	Тип размораживания, где □ это электро-термальное, ! это горячий воздух
F9	Защита запуска компрессора / Время задержки
F10	Время задержки сигнала тревоги для первого запуска данной установки
F11	Предельное значение температуры для включения сигнала тревоги
F12	Время задержки сигнала тревоги по истечении времени F10
F13	Калибровка температуры = Реальная температура – Измеренная температура

2. Схема подключения

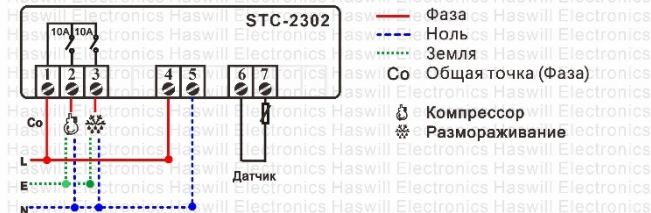

3. Установка желаемого диапазона температур

Желаемый диапазон температур находится между температурой включения "On Temp." и температурой отключения "Off Temp."

Сначала следует выбрать режим работы (F 14)-

охлаждение или нагрев, так как желаемый диапазон температур будет сброшен до значений по умолчанию, когда вы измените значения F 14.

Далее установите температуру для пусков/остановок нагрузки

- 1) [On Temp] кнопка: нажмите её, чтобы проверить/изменить установленную [температуру для включения нагрузки], загорается символ "On Temp";

- 2) [Off Temp] кнопка: нажмите её, чтобы проверить/изменить установленную [температуру для отключения нагрузки], загорается символ "Off Temp";

4. Установка размораживания

Сначала следует установить в меню $F2$ интервал времени размораживания:


- А. когда $F2 = 0$, функция размораживания отключена и пункты меню $F1, F3, F4, F5$ не используются;
- В. когда $F2 > 0$, функция размораживания работает.

Далее выберите в меню $F5$ метод размораживания:

- А. $F5 = 0$, электро-термальное размораживание.
- В. $F5 = 1$, размораживание горячим воздухом обратным ходом из компрессора.

После переходите к настройке других параметров.

5. Кнопка блокировки/разблокировки

Если вы обнаружили, что кнопки заблокированы, то для разблокировки зажмите кнопку [■/ок] на 1 сек., иконка  в левом нижнем углу экрана погаснет, по прошествии 30 сек. бездействия кнопки снова заблокируются автоматически.

6. Сброс до заводских установок

Зажмите кнопку [^] на 10 сек. и на экране появится надпись "rE5", теперь отпустите кнопку [^] и зажмите кнопку [■/ок] на 3 сек.;

В случае успешного сброса на экране появится надпись "ЧЕ5", а в случае ошибки "Err". Для повторной попытки включите прибор заново.

Настоящий документ не является полноценной пошаговой пользовательской инструкцией, в нём указаны только ключевые моменты.

Новый пользователь должен прочитать полную версию инструкции пользователя



Haswill Electronics

[STC-2302 Термостат размораживания](#)

Авторские права Haswill-Haswell. Все права защищены.