


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Регистратор данных U214/U215

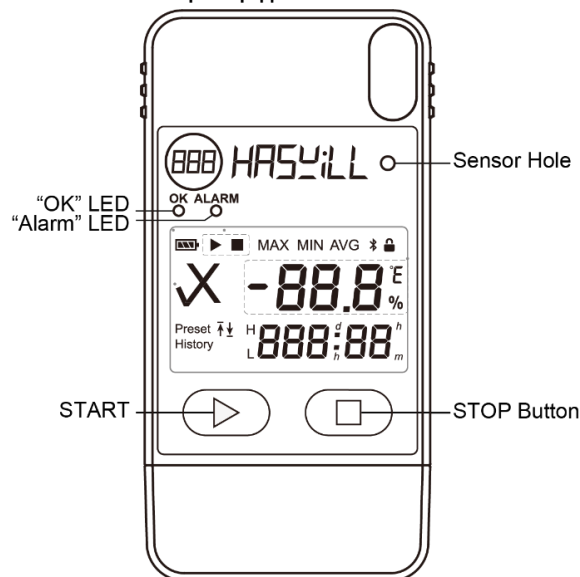

V1.2 от Haswill Electronics

Начать запись

Когда регистратор выключен или остановлен

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку [START], и на экране отобразится «ON», но не отпускайте ее.
- 2) После того, как индикаторы [OK] и [ALARM], а также «ON» мигнут три раза, отпустите кнопку [START].
- 3) Индикатор [OK] и надпись «ON» на экране будут продолжать отображаться в течение 3 секунд. На этом этапе устройство выходит из режима низкого энергопотребления.
 - a) В течение этих 3 секунд вы можете принудительно завершить процесс запуска, нажав и удерживая кнопку [STOP].
 - b) По истечении этих 3 секунд будет отображаться время отложенного старта, а обратный отсчет будет обновляться каждые 10 секунд. Вы не сможете отменить начало записи, нажав кнопку [STOP], и вы никогда не выключите это устройство с этого момента; но не волнуйтесь, когда запись

не ведется, устройство находится в состоянии низкого энергопотребления и не повлияет на ваше использование.

- c) После начала новой записи по истечении времени задержки существующий файл отчета PDF/CSV на устройстве будет перезаписан.

Остановить запись

Когда диктофон записывает,

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу [STOP], на экране отобразится «OFF», но не отпускайте клавишу.
- 2) После того, как индикаторы [OK] и [ALARM], а также «ON» мигнут три раза, отпустите клавишу [STOP].

Примечание

- Вы не можете переключиться в состояние «OFF» из стадии задержки, поскольку запись на самом деле не началась; вы можете подключить устройство к USB-порту компьютера или зарядному устройству, и запись немедленно прекратится, что приведет к ее отключению.
- Кроме того, после установки в компьютер или мобильный телефон диктофон автоматически генерирует отчет.
 - требуется от нескольких секунд до 2 минут, чтобы сгенерировать отчет. Когда зеленый светодиод постоянно горит, а на ЖК-дисплее отображается «USB», это означает, что файл отчета готов.
 - Не отключайте его до создания файла отчета, в противном случае это может привести к повреждению устройства.

Конфигурация

Когда регистратор выключен или остановлен

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку [STOP] в течение 3 секунд, пока на экране не появится надпись «SET». В случае неудачи необходимо запустить устройство один раз (см. раздел «Начать запись») перед повторной настройкой, в противном случае оно перейдет в режим низкого энергопотребления и не может быть настроено.
- 2) Снимите крышку USB и подключите его к компьютеру. На экране появится «USB SET».
- 3) Получите доступ к USB-накопителю на компьютере. Откройте HTML-файл с именем «config.html».

Configuration			
Device Setting			
PDF Language :	English	Date Format :	MM-DD-YY
Time Zone :	UTC +8	PDF Temperature Unit :	<input type="radio"/> °C <input type="radio"/> °F <input type="radio"/> Both
Record Interval :	0 Hour 5 Min	Record Duration :	90 Days
Start Delay :	0 Hour 0 Min	Calibration Time :	<input type="checkbox"/> (Synchronize time from your computer):
Alarm Setting <input type="radio"/> °C <input type="radio"/> °F RH%			
Temperature Lower :	2	Humidity Lower :	30
Temperature Upper :	8	Humidity Upper :	80
Allowed Time :	8 Min		

- a) PDF-файл доступен только на китайском и английском языках.
 - b) Допустимое время означает время задержки перед срабатыванием сигнализации.
 - c) Calibration time: Синхронизировать время с компьютером, это необходимо выбрать при первом использовании..
- 4) После настройки параметров конфигурации нажмите «Save Settings», чтобы загрузить файл с именем «user.json».
 - 5) Скопируйте или переместите файл «user.json» на USB-накопитель. Убедитесь, что имя файла — «user.json». Другие имена файлов (например, «user(1).json») не будут считаны устройством и приведут к сбоям конфигурации.
 - 6) Отсоедините регистратор данных от компьютера. На ЖК-дисплее отобразится «√ SET», что означает, что настройка успешно перенастроена.

Это не пошаговое руководство пользователя; оно просто показывает ключевые моменты. Новый пользователь должен прочитать полное руководство пользователя Content Version.

делано в Китае

Хасвилл Электроникс

<https://www.thermo-hygro.com>

